

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Kühl- & Gefrierschrank-Funk-Thermometers. Jetzt haben Sie die Temperatur von gleich zwei Kühl- oder Gefriergeräten stets im Blick. Die Außensensoren messen die Umgebungstemperatur und senden diese per Funk an die Basis-Station. Ein Alarm-Signal macht Sie darauf aufmerksam, wenn die Maximaltemperatur der Geräte überschritten wird und ermöglicht Ihnen so ein zeitnahes Einschreiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Kühl- & Gefrierschrank-Funk-Thermometer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Basis-Station inkl. 2x Knopfzelle CR2032
- 2x Außensensor
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4x Batterie Typ AA


Produktvarianten

- NC-3911: Digitales Kühl- & Gefrierschrank-Funk-Thermometer, 2 Sensoren, schwarz
- NC-3912: Digitales Kühl- & Gefrierschrank-Funk-Thermometer, 2 Sensoren, weiß


Technische Daten

Stromversorgung Basis-Station	2x Knopfzelle CR2032
Stromversorgung Außensensor	Je 2x Batterie Typ AA
Messbereich	-40° bis 70°C
Funk-Frequenz	433,92 MHz
Max. Sendeleistung	10 mW
Reichweite	bis zu 60 m
Alarmfunktion	Ja
Maße	Basis-Station 102 x 64 x 11 mm
	Außensensor 95 x 49 x 32 mm
Gewicht	Basis-Station 60 g
	Außensensor 50 g

Produktdetails

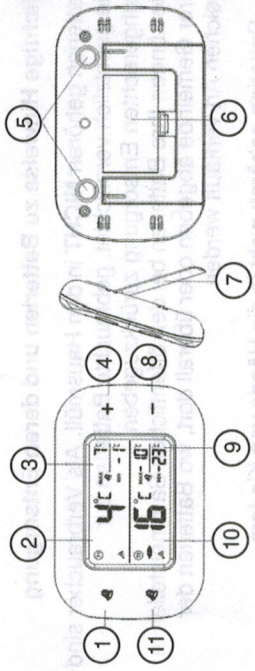

- 1 Alarm-Taste 1
- 2 Temperatur 1
- 3 Temperatur-Verlauf 1
- 4 [+]-Taste
- 5 Magnet
- 6 Batteriefach
- 7 Ständer
- 8 [-]-Taste
- 9 Temperatur-Verlauf 2
- 10 Temperatur 2
- 11 Alarm-Taste 2
- 12 Funk-LED
- 13 Reset
- 14 Batteriefach

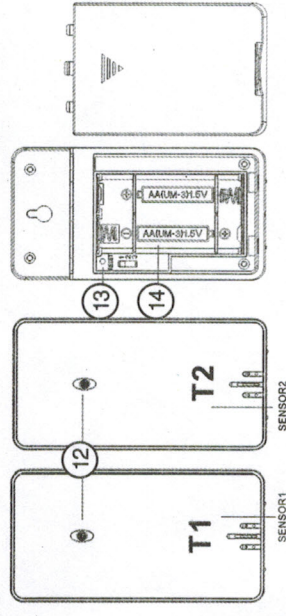

Inbetriebnahme

Basis-Station

In der Basis-Station sind bereits zwei Knopfzellen des Typs CR2032 eingesetzt. Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die Entlade-Schutzfolien.

Außensensoren

Öffnen Sie die Batteriefächer auf den Rückseiten der Außensensoren. Setzen Sie jeweils zwei Batterien des Typs AA (Mignon) in die Batteriefächer ein. Beachten Sie dabei die Angaben zur Polarität am Boden der Batteriefächer. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung passend auf und schieben Sie sie dann zu. Die Funkverbindung zur Basis-Station wird hergestellt.

Verwendung

1. Platzieren Sie die Außensensoren an den gewünschten Stellen in Kühl- (T1) und Gefrierschrank (T2).
2. Klappen Sie den Ständern auf und stellen Sie die Basis-Station auf eine ebene, gerade Fläche. Oder bringen Sie sie mit Hilfe der Magneten an einer eisenhaltigen Fläche an.
3. Halten Sie die Alarm-Taste des jeweiligen Sensors 2 Sekunden gedrückt. Die MAX-Temperaturanzeige blinkt.
4. Stellen Sie mit den Tasten [+] und [-] die gewünschte Maximaltemperatur ein. Wird diese Temperatur überschritten, erklingt ein Warnsignal und die MAX-Anzeige blinkt.

- MAX-Temperatur T1: 2° bis 70°C
- MAX-Temperatur T2: -19° bis 70°C



HINWEIS:

Halten Sie die [+]- / [-]-Taste gedrückt, um die Temperatur schneller einzustellen. Sonst ändert sich die Temperatur mit jedem Tastendruck um 1°C.

Sobald Sie Ihre Alarm-Temperaturen gespeichert haben, kann es vorkommen, dass im Display unter der Min- und der Max-Angabe andere Temperaturen angezeigt werden als die, welche Sie eingegeben haben. Dies ist kein Grund zur Besorgnis. Ihre Daten wurden gespeichert und können eingesehen werden, indem Sie die entsprechende Alarm-Taste drei Sekunden gedrückt halten.

5. Drücken Sie die Alarm-Taste. Die MIN-Temperaturanzeige blinkt.
6. Stellen Sie mit den Tasten [+] und [-] die gewünschte Minimaltemperatur ein. Wird diese Temperatur unterschritten, erklingt ein Warnsignal und die MIN-Anzeige blinkt.

- MIN-Temperatur T1: -40° bis 69°C
- MIN-Temperatur T2: -20° bis -40°C



7. Drücken Sie die Alarm-Taste, um die Eingabe zu beenden.
- Drücken Sie die entsprechende Alarm-Taste, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie die [-] Taste, um die Temperatureinheit zu wechseln (°C / °F).
- Halten Sie die [+] Taste zwei Sekunden gedrückt, um die Funksignalsuche manuell zu starten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

- Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
 - Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
 - Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
 - Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NC-3911-675 und NC-3912-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.

Kurtas

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.